

BELMONDO® Basic, Classic, Trend, Walkway, Walkpro, Paddock, Style

Forudsætninger:




Underlag:

- brolagt
- ingen huller
- ingen stigninger
- maksimum 2 % hældning
(paddock: minimum 1 - maksimum 2 %)

Måtter:

ensartet temperatur:
minimum 5° C til maksimum 30° C
(Opbevaringstemperatur!)

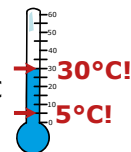

Ved trægulv: Kræver nærmere vejledning – kontakt os!

Du får brug for dette:

Opmåling:




Markering:



Afskæring:




Til at samle puslespilskanter:




De forskellige varianter af BELMONDO® måtter kan kombineres via puslespils-kanterne, og det kan ske efter disse mønstre:

Bemærk venligst: BELMONDO® Style kan ikke sættes sammen med andre BELMONDO®-produkter via puslespilskanter!

Krydsmønster:

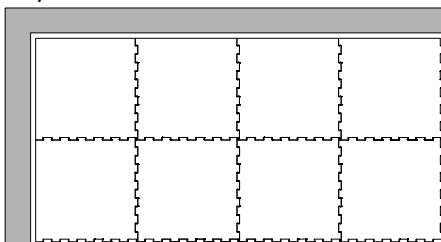

T-mønster:

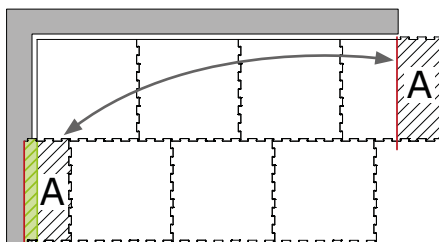


(Rest i en række kan bruges som start i den næste)


For at absorbere væske (urin) er det altid nødvendigt med et mindre lag strøelse i hestebokse, vi anbefaler også et minimum af strøelse i fællesbokse (løsdrift).

Adskillelsesvægge, stolper og lignende må ikke stilles på måtterne!
(Stabiliteten kan ikke garanteres. Måtterne må ikke sættes i spænd!)

Kørsel med maskiner:
Se BELMONDO® foreskrifter for kørsel!




1 Skær puslespils-kanterne af den side af måtten som vender ind mod væggen

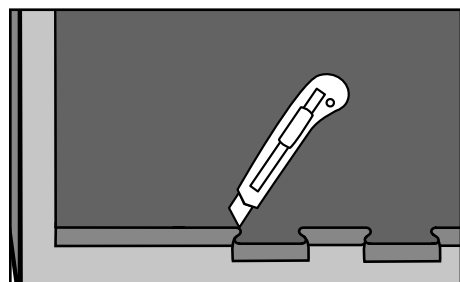


Tips til afskæring:

- fugt eller smør skærebladet lidt
- bøj måtten en smule for at lette skæringen
- placer evt. et bræt under måtten så puslespils-kanterne ligger udenfor

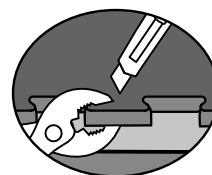


Tip: brug en tang til at bøje de små stykker under skæringen

② Læg måtterne ud så de passer i boksen/arealet

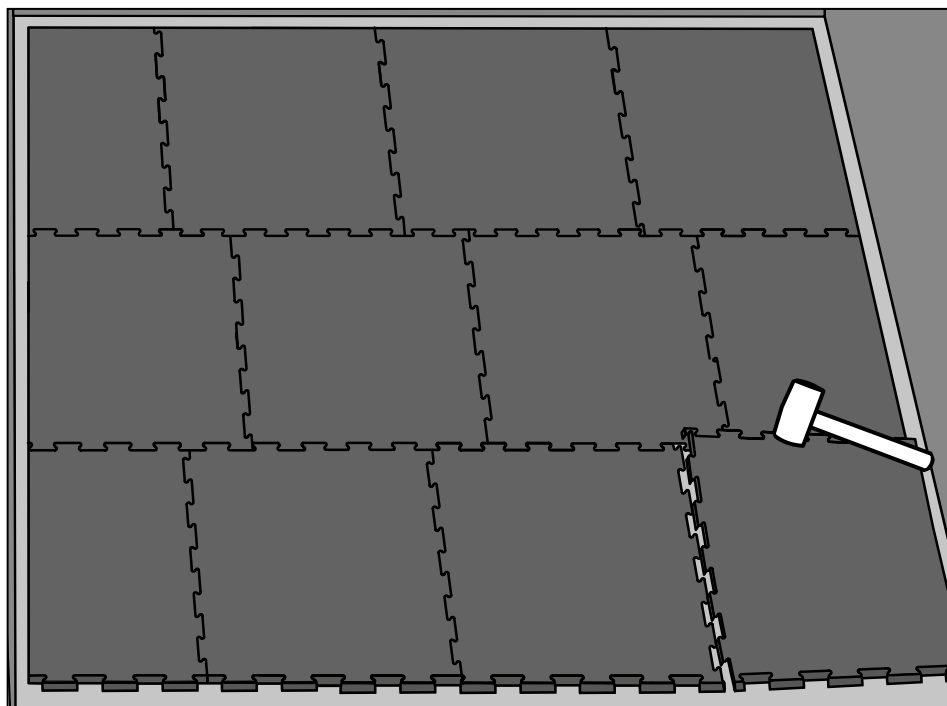

saml måtterne

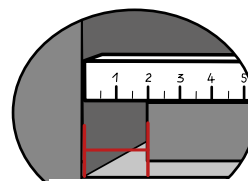

1-2 cm / 2-3 cm

Ved kanter skal der være luft mellem måtten og væggen:


- 1-2 cm ved indendørsarealer
- 2-3 cm ved udendørsarealer, som påvirkes af direkte sol

Tip:


Ved områder som bruges meget (f.eks. boksens indgang) placeres hele måtter (hvis muligt uden puslespils-kant!)

Tip til store arealer:



- tegn først en lige linje 2-3 cm fra kanten langs mur/side (f.eks. med kalkmarkering)
- placer måtterne langs den markerede linje (måtter som lægges ned i spænd, er bøjede eller strukket ud, er svære at forbinde, når næste række skal lægges)
- for at gøre installationen nemmere, anbefaler vi at dele området op i flere dele ved (100 m² eller mere) at lave 2-3 cm afstand for hver 12 meter
- vi anbefaler T-mønsteret til store arealer

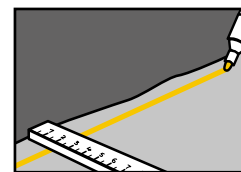

③ Tilpasning

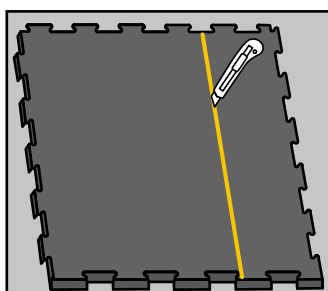

Om nødvendigt tilskæres måtterne langs kanterne for at lave en afslutning der passer

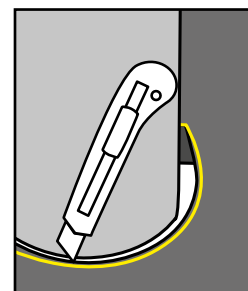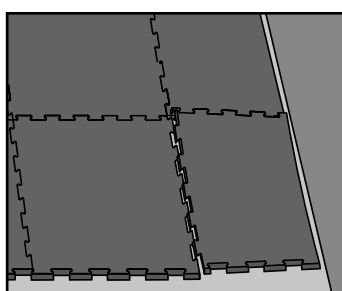

Hvis nødvendigt skæres måtterne så de passer

Tip for områder med glatte underlag og/eller en højere stigning:

Fastgør måtterne på gulvet (f.eks. på den øverste kant med to fastgørelser pr. måtte) så måtten ikke bevæger sig grundet ydre kræfter eller en hældning.

Optimal udlægning af måtter kan variere efter lokale forhold. Derfor er producenten af måtterne ikke ansvarlig for udlægningen!